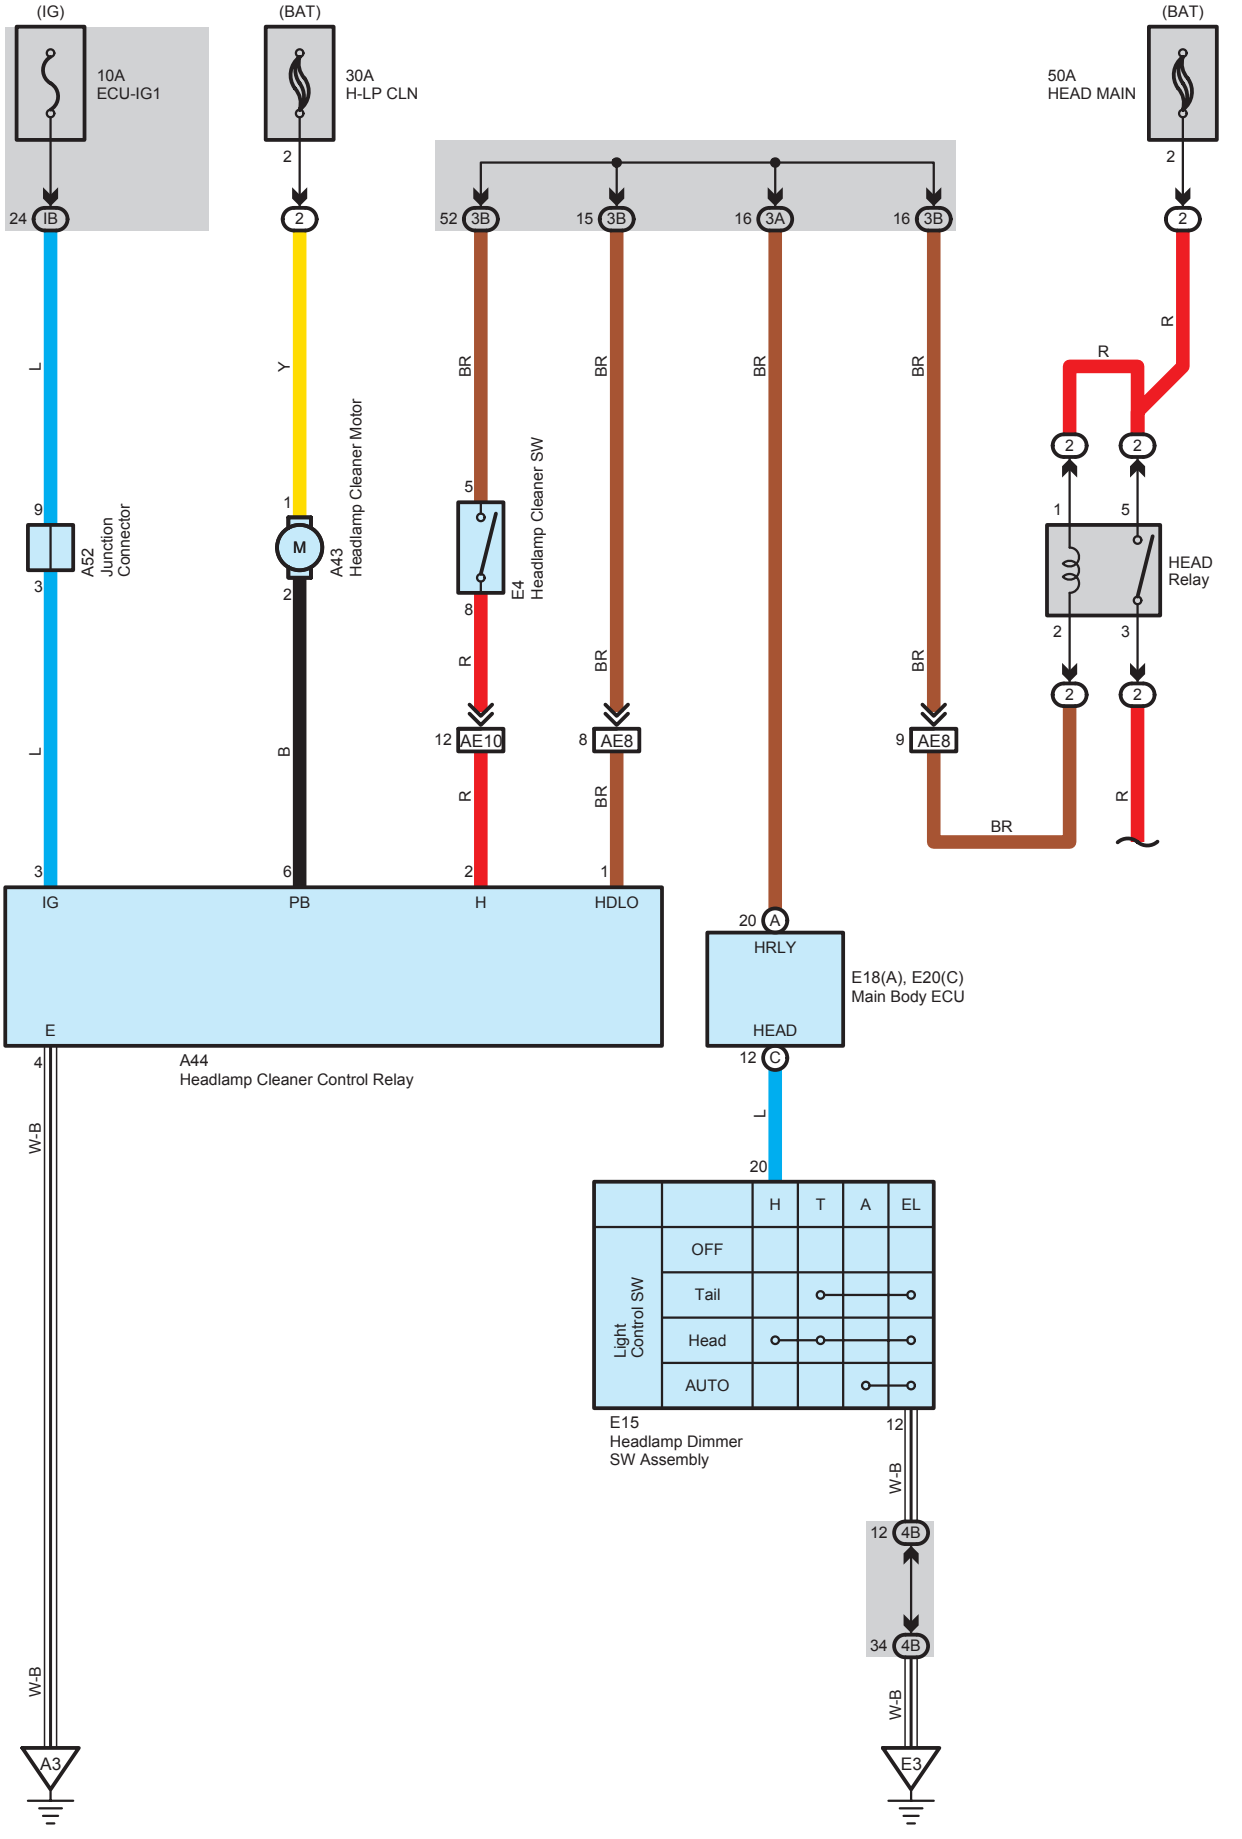
(IG)
10A
ECU-IG1
(BAT)
30A
H-LP CLN
(BAT)
50A
HEAD MAIN
24 IB
2
52 3B
15 3B
16 3A
16 3B
L
Y
BR
R
A52
Junction
Connector
A43
Headlamp Cleaner Motor
E4
Headlamp Cleaner SW
HEAD
Relay
12 AE10
8 AE8
9 AE8
IG
PB
H
HDLO
E
A44
Headlamp Cleaner Control Relay
20 A
HRLY
HEAD
E18(A), E20(C)
Main Body ECU
12 C
W-B
H
T
A
EL
OFF
Tail
Head
AUTO
Light
Control SW
E15
Headlamp Dimmer
SW Assembly
12 4B
34 4B
A3
E3